

univerzális távirányító

**használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
uputstvo za uporabo
návod k použití**



Fix kód tanítása:
Figyelem! Egyszerre csak egy gomb tanítatható, további gombok tanításához ismételje meg az előbbi lépéseket gombenként!

1. lépés: rájár egymásra közél az URC JUMP termék (tanítandó távirányító) és a másolni kívánt távirányító.
2. lépés: tartsa nyoma az (1) gombot, majd nyomja meg négyeszer a (2) gombot, és engedje fel az (1) gombot. Siker esetén a távirányító ékkor kb 30 mp-en át lassan vörös világos, illetve a tanácsra.
3. lépés: A vörös világos ideje alatt nyomja le hosszan a másolni kívánt távirányító meghajtandó gombját, amíg URC JUMP zöld világosra világzik. Ekkor a jelölést sikeresen elvégezte.
4. lépés: A zöld világos alatt nyomja meg rövid ideig tartsa nyoma az URC JUMP-on azt a gombot, amelyhez hozzá szerzett tanítani a másolni kívánt távirányító gombját. A sikeres tanítást az URC JUMP folyamatos zöld fényvel jelzi. A hozzátanított gomb ezzel üzemkész.

Ügynökök tanítása:
Figyelem! Egyszerre csak egy gomb tanítatható, további gombok tanításához ismételje meg az előbbi lépéseket gombenként!


- A távirányító egyszerre csak egy rendszerről kompatibilis!
1. lépés: rájár egymásra közél az URC JUMP termék (tanítandó távirányító) és a másolni kívánt távirányító.
 2. lépés: tartsa nyoma az (1) gombot, majd nyomja meg négyeszer a (2) gombot, és engedje fel az (1) gombot. Siker esetén a távirányító által 30 mp-en át lassan világos világzik, és készül a tanácsra.
 3. lépés: A vörös világos ideje alatt nyomja le hosszan a másolni kívánt távirányító meghajtandó gombját. Siker esetén az URC JUMP zölden világzik.
 4. lépés: A zöld világos alatt nyomja meg rövid ideig tartsa nyoma az URC JUMP-on azt a gombot, amelyhez hozzá szerzett tanítani a másolni kívánt távirányító gombját. A sikeres tanítást az URC JUMP folyamatos zöld fényvel jelzi.
 5. lépés: **FORINTS!** Működő hozzátanított a gombot az URC JUMP-hoz, az még nem üzemkész! A termékkel hozzá a tanítandó távirányító vezérgyésgéhez (pl.: kaputónyi elektronika, központi gyűjtő), akárakcs a eredeti távirányítókat. Ez a folyamat vezérgyésgéken kérő, és az adott vezérgyög használati riasztásban van részesítve. Kérjük, kövesse az ott leírtakat! A hozzátanított folyamat után a gomb üzemkész! További gombok tanításához ismételje meg a folyamatot az 1. lépéssel!

Elémcsere:

Távoltársa a termék háttulján látható csavart. Pattintsa le a termék háttoldalát. Végig ki a nyomtatott áramkör lapot, majd tolja ki az elemet. Helyezze be az új CR 2032 elemet, ugylevel a polárisával. Helyezze vissza a nyomtatott áramkör lapot, majd pattintsa vissza a termék háttulját, végül rögtölk az aszt a csavarral.

AZ ELEMKE, AKKUMULÁTORALMÁNTÁLTÁSA
Az elemek / akkumulátorok nem szabad a normál hőzárású hulladékkel együtt kezelni. A felhasználói törvény kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkumulátorokat káthelye gyűjtőlámpán, vagy a kereskedelmi lebada. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkumulátorok környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantíva.

A termék többfélélesztésének a jogát fenntartjuk, az előbbi feladék kellenemlenségekkel elnevezést kérjük. A mindenkor legfrissebb használati elérhető weboldalon: www.somogyi.hu • A Somogyi Elektronik Kft. igazolja, hogy a rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. • Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: somogyi@somogyi.hu

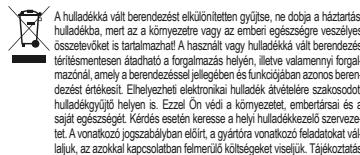

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIK® • H - 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

univerzálny dial'kový ovládač

Uženie fixného kódu
Počítač Naraz sa dá naprogramovať len jedno tlačidlo, pre naprogramovanie ďalších tlačidel zapojte nasledovné kroky!

1. krok: výrobok URC JUMP (programovateľný diaľkový ovládač) a diaľkový ovládač, ktorý chce kopirovať, umiestnite blízko k sebe.
2. krok: podstrieľte stlačené tlačidlo (1), stlačte štýrikrát tlačidlo (2) a pustte tlačidlo (1). Čerstvé svetloľubo na diaľkom ovládači cca. 30 sekund pomaly bliká a je prípravená na naprogramovanie.
3. krok: posiaľa blikania čerstvou svetielkou, na pôvodnom diaľkom ovládači stlačte dňštie diaľkové tlačidlo, ktoré chce kopirovať, kým na URC JUMP nezdieľa blikat zelené svetielko. Znamená to úspešný príjem signálu.
4. krok: posiaľa blikania zeleného svetielka na URC JUMP krátko stlačte tlačidlo, ktoré chce naprogramovať, podľa tlačidla pôvodného diaľkového ovládača. Po úspešnom naprogramovaní URC JUMP zelené svetielko svieti príbežne.

Týmto je naprogramované tlačidlo prevádzkyschopné.

Uženie plávajúceho kódu
Počítač Naraz sa dá naprogramovať len jedno tlačidlo, pre naprogramovanie ďalších tlačidel zapojte nasledovné kroky!

Diaľkový ovládač je kompatibilný naraz s len jedným systémom!

1. krok: výrobok URC JUMP (programovateľný diaľkový ovládač) a diaľkový ovládač, ktorý chce kopirovať, umiestnite blízko k sebe.
2. krok: podstrieľte stlačené tlačidlo (1), stlačte štýrikrát tlačidlo (2) a pustte tlačidlo (1). Čerstvé svetloľubo na diaľkom ovládači cca. 30 sekund pomaly bliká a je prípravená na naprogramovanie.
3. krok: posiaľa blikania čerstvou svetielkou, na pôvodnom diaľkom ovládači stlačte dňštie diaľkové tlačidlo, ktoré chce kopirovať, kým na URC JUMP nezdieľa blikat zelené svetielko. Znamená to úspešný príjem signálu.
4. krok: posiaľa blikania zeleného svetielka na URC JUMP krátko stlačte tlačidlo, ktoré chce naprogramovať podľa tlačidla pôvodného diaľkového ovládača. Po úspešnom naprogramovaní URC JUMP zelené svetielko svieti príbežne.
5. krok: **DOLEŽITÉ!** Po naprogramovaní tlačidla na URC JUMP, toto tlačidlo este nie je prípravené na pre�adkyschopné! Produkt treba naučiť k prijímacnej jednotke programovateľného diaľkového ovládača (napr.: elektronická ovládacia brána, centrálnej domácnosti), ako aj pôvodnom diaľkom ovládači. Tento proces je odlišný pri každej prijímacej jednotke a nájdete ho v návode na použitie daného produktu. Prosime, následujte pokyny v spomínanom návode!

Tlačidlo je prevádzkyschopné po horeviedenom nastavení! Pre naprogramovanie ďalších tlačidel zapojte horeviedený postup od 1. kroku.

Vymena batérie:

Odstráňte skrutku zo zadnej časti výrobku. Odstraňte zadný kryt. Vyberte štítk s láskaním elektrickým obvodom a odstraňte batériu. Tlačený elektrický obvod, potom zadný kryt umiestňte späť. Nakoniec kryt upravte pomocou skrutky.

ZNEHODNOCOVANIE BATERÍI A AKKUMULÁTOROV

Baterie / akumulátory nesmely vyráobiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvodať použité baterie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v miestne bytisku alebo v obchodoch. Toto činnosť chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Výrobca si vyhradzuje právo zmieniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. • Aktuálny návod na použitie si môžete sláhnúť v webovej stránke www.somogyi.sk. • Somogyi Elektronik potvrzuje, že rádiový prístroj splňa základné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhľásenie o zhode najdete možnosť vyzdviať na e-mailovej adresi: somogyislovensko@somogyi.hu

Colejtej v modul separatívnej dezenit deșeu, nu aruncați în gunoiuri menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului. Echipamentul uzat sau devenit defekt poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la locii distribuitoare care au în circulație produse cu caracteristici și funcționalitate similară. Poate fi deosebită prezentată la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această preleagă mediu încorajă, promovează, dezvoltă și susține. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătură cu organizatiile locale de tratare a deșeurilor, însă și cu autoritățile competente. În mod obligatoriu, se vor aplica legea privind produselor și suporturi și legile privind cheltuielile legale de aceste obligații.

Distribuitor: SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s.r.o. • Gútiesk rad 3, 945 01 Komárom, SK • Tel.: +421/35/790240 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

Invátor cod fix

Atenție! Deodatá poate fi invátor numai un singur buton, repetați pași de mai jos pentru a învăța fiecare buton în parte!

Pașul 1: poziționați aproape unul de altul produsul URC JUMP (telecomanda care urmărește să fie învățată) și telecomanda pe care doriti să o copiați.

Pașul 2: înjeti apăsat butonul (1) după care apăsați pe patru sau pe butonul (2), și eliberați butonul (1). Dacă să efectuați cu succes telecomanda elicește incet cu culcare rosie scimp de 30 secunde și este pregătit pentru învățare.

Pașul 3: Pe parcursul clipirii culori rosii înjeti apăsat lung butonul de pe telecomanda pe care doriti să o copiați, până când URC JUMP devine verde și clipește. Atunci transferul de informații se va efectua cu succes.

Pașul 4: În timp ce clipiți cu lumina verde apăsați și înjeti apăsat scump de următor. URC JUMP butonul cu lumina verde apăsați și înjeti apăsat scump de următor. Învățarea se va învăța și indicația de URC JUMP cu lumina verde continuă.

Pașul 5: În timp ce clipiți cu lumina verde apăsați și înjeti apăsat butonul URC JUMP, asta indică nu este învățat. Produsul nu va învăța încă o altă telecomandă. Înlocuiți el cu telekomunicații care urmărește să fie învățat (elecronică de deschidere a portiunii unității centrale), precum și telecomenzi originale. Acest proces este desti pentru fiecare receptor de receptie și este detaliat în manualul de instrucțiuni al unității de receptie. Vă rugăm urmați cele descrise acolo!

După procesul de învățare butonul este gata de utilizare! Pentru a învăța și multe butoane repetăți procedura de mai sus!

Schimbarea bateriei:
Schimbării surubul afişat pe parte din spate al produsului. Scoateți partea din spate al produsului. Scoateți placă cu circuit imprimat, după care împingeți bateriile. Introduceți o baterie nouă CR2032 având, în vedere polaritatea corectă. Introduceți la loc placă cu circuit imprimat, apăsați la loc partea din spate al produsului, în cele din urmă, trebuie să fiu surubul.

TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR

Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorii arile trebuie sălegă de la preleagă baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în centru. Aceast lucru asigură capul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Rezervăm dreptul pentru imbinătățirea continuă a produselor si ne cerem scuze pentru eventualele neplăcute cauzate de aceast lucru. Manualul de utilizare actual poate fi descărcat de pe pagina de web www.somogyi.com • Somogyi Electronic SRL confirmă, că acest dispozitiv radio este în conformitate cu prevederile directivei 2014/53/EU • Textul integral al Declarației de conformitate UE poate fi accesat la adresa [somogyi.hu](http://www.somogyi.com)

Colejatej v modul separatívnej dezenit deșeu, nu aruncați în gunoiuri menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului. Echipamentul uzat sau devenit defekt poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la locii distribuitoare care au în circulație produse cu caracteristici și funcționalitate similară. Poate fi deosebită prezentată la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice.

Prin această preleagă mediu încorajă, promovează, dezvoltă și susține. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătură cu organizatiile locale de tratare a deșeurilor, însă și cu autoritățile competente. În mod obligatoriu, se vor aplica legea privind produselor și suporturi și legile privind cheltuielile legale de aceste obligații.

Distribuitor: C.S. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 16761195 Cluj-Napoca, Județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.com • Iata de origine: China

univerzalni daljinski upravljač

Učenje fiksog koda

Pažnja! Istovremeno se može učiti samo jedan taster, za svaki taster treba ponoviti proces!

1. korak: postavite u blizini URC JUMP (učivi daljinski upravljač) daljnog upravljača daljinski upravljač koji želite kopirati.

2. korak: držite taster (1) pritisnutim, četiri puta pritisnite taster (2), pustite taster (1). Ako je proces bio uspešan crvena LED dioda će da trepi 30 sekundi, tada je daljinski upravljač spreman za učenje.

3. korak: dok crvena LED dioda trepti držite dugačko pritisnuto taster na originalnom daljinskom upravljaču koji želite kopirati, taster držite pritisnutim sve dok na URC JUMP daljinskom upravljaču LED dioda ne počne da trepi zelenom bojom. Ovim je prijem signala uspešan.

4. korak: dok LED dioda trepti zelenom bojom kratko pritisnite želeni taster na URC JUMP daljinskom upravljaču. Kao je kopiranje uspelo, po LED diodi konstantno svetiće rdeće boje. Po tem je funkcija tipke kopiranja i pripravljenja je za upotrebu.

Učenje plivajućeg koda

Pažnja! Istovremeno se može učiti samo jedan taster, za svaki taster treba ponoviti proces!

Daljinski upravljač istovremeno može da radi samo sa jednim sistemom!

1. korak: postavite u blizini URC JUMP (učivi daljinski upravljač) daljnog upravljača daljinski upravljač koji želite kopirati.

2. korak: držite taster (1) pritisnutim, četiri puta pritisnite taster (2), pustite taster (1). Ako je proces bio uspešan crvena LED dioda će da trepi 30 sekundi, tada je daljinski upravljač spreman za učenje.

3. korak: dok crvena LED dioda trepti držite dugačko pritisnuto taster na originalnom daljinskom upravljaču koji želite kopirati, taster držite pritisnutim sve dok na URC JUMP daljinskom upravljaču LED dioda ne počne da trepi zelenom bojom. Ovim je prijem signala uspešan.

4. korak: dok LED dioda trepti zelenom bojom kratko pritisnite želeni taster na URC JUMP daljinskom upravljaču. Kao je kopiranje uspelo, po LED diodi konstantno svetiće sretni crvenom bojom. Nakon toga je funkcija tastera kopirana i spremana je za upotrebu.

5. korak: VEOMA BITNO! Nakon što je funkcija tastera kopirana u URC JUMP daljinski upravljač, ona još nije sprema za rad! Daljinski upravljač se mora uprati sa centralom koju želite kontrolisati (primer: elektronika za upravljanje kapije, centralna jedinica), isto kao i originalne daljinske upravljače. Ovaj proces zavisi od centralne jedinice i sama upravljanje je opisanu u uputstvu centralne jedinice sa kojom želite uprati ovu daljinski upravljač!

Nakon upravljanja daljinski upravljač će biti spreman za rad! Za učenje ostalih tastera ponovite postupak od 1. koraka.

Zamenjava baterije:

Izvaditi saranu sa zadnje strane proizvoda. Skinite zadnji poklopac. Izvadite štampanu pločicu i izvucite bateriju u nje. Pazeći na polazetak, vstavite novu CR 2032 bateriju.

Vratite štampanu pločicu sa baterijom, vratićete poklopac, fiksirajte saranom.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se traktirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilan bezbednostnog odlaženju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakso se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Zadržavamo pravo usavršavanja proizvoda, za eventualne nepratljnosti se unapred izjavljavamo. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu. • Somogyi Elektronic Kft. potvrđuje da je proizvod zadovoljava onzone zahtevne direktive 2014/65/EU. • Deklaracija o Usaglosnosti možete potražiti sa email adresom somogyi@somogyi.hu

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mještaj ih sa komunalnim otpadom, to očistjuće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinja! Somogyi je uveo mogu predati na reciklaciju u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama s lokalne proizvodnje. Elektronski otpad se može predati i odredbenim reciklačkim centrima. Ovim stite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećem propisima prihvatom i inosim svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. - Jovana Mikula 56, 24200 Subotica, Srbija
Tel.: +381 (0)24 666 270 • www.elementa-e.si - Država uvoza: Mađarska Država porekla: Kitajska Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

univerzalni daljinski upravljač

Učenje fiksne kode

Pozor! Kliknite se lahko uči samo ena tipka, za vsako tipko je treba ponoviti proces!

1. korak: postavite u blizini URC JUMP (učivi daljinski upravljač) daljnog upravljača daljinski upravljač koji želite kopirati.

2. korak: držite taster (1) pritisnjeno, štiri krati pritisnite tipko (2), spustite tipko (1). Če je proces uspešen bo LED dioda utripa 30 sekund, teda je daljinski upravljač pripravljen za učenje.

3. korak: dok crvena LED dioda utripa, držite dugačko pritisnjeno tipko na originalnem daljinskom upravljaču kateri želite kopirati, taster držite pritisnutim sve dok na URC JUMP daljinskom upravljaču LED dioda ne začne utripati zeleno barve. S tem je sprejem signala uspešen.

4. korak: dok LED dioda trepti zelenom bojom kratko pritisnite želeni taster na URC JUMP daljinskom upravljaču. Če je kopiranje uspelo, bo LED dioda konstantno svetiće rdeće barve. Po tem je funkcija tipke kopirana in pripravljena je za upotrebo.

Učenje lebdende kodo

Pozor! Kliknite se lahko uči samo ena tipka, za vsako tipko je treba ponoviti proces!

Daljinski upravljač istovremeno može da radi samo sa jednim sistemom!

1. korak: postavite u blizini URC JUMP (učivi daljinski upravljač) daljnog upravljača daljinski upravljač koji želite kopirati.

2. korak: držite taster (1) pritisnjeno, štiri krati pritisnite tipko (2), spustite tipko (1). Če je proces uspešen bo LED dioda utripa 30 sekund, teda je daljinski upravljač pripravljen za učenje.

3. korak: dok crvena LED dioda utripa, držite dugačko pritisnjeno tipko na originalnem daljinskom upravljaču kateri želite kopirati, taster držite pritisnutim sve dok na URC JUMP daljinskom upravljaču LED dioda ne začne utripati zeleno barve. S tem je sprejem signala uspešen.

4. korak: dok LED dioda utripa zeleno barve kratko pritisnite želeni taster na URC JUMP daljinskom upravljaču. Če je kopiranje uspelo, bo LED dioda konstantno svetiće sretni crvenom bojom. Nakon toga je funkcija tastera kopirana i spremana je za upotrebu.

5. korak: ZELO POMEMBNO! Po tem ko je funkcija tipke kopirana u URC JUMP daljinski upravljač, le-te še ni pripravljena za delovanje! Daljinski upravljač se mora povezati s centralo, katero želite kontroliратi (primer: elektronika za upravljanje kapije, centralna jedinica), isto kao i originalne daljinske upravljače. Ovaj proces zavisi od centralne jedinice, a s katero želite povezati ta daljinski upravljače!

Po povezavi do daljinski upravljač pripravljen za delovanje! Za učenje ostalih tipki ponovite postopek od 1. koraka.

Zamenjava baterije:

Odvijite vijke na zadnji strani proizvoda. Odstranite zadnji pokrov. Iz ležišča vzamite tiskano vezje in izvlecite baterijo. Pazi na polazetak, vstavite novu CR 2032 baterijo. Vratite tiskano vezje sa baterijom, vratićete poklopac, fiksirajte saranom.

ODLAGANJE AKUMULATORA IN BATERIJ

Istrošeni akumulatori in baterije ne smiju se traktirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilan bezbednostnog odlaženju istrošenih baterij in akumulatorov. Ovakso se može štititi okolina, obezbediti da se baterije in akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Pridružujemo si pravico izpopolnjevanja proizvoda, za morebitne nepratljnosti se unapred izjavljavamo. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu. • Somogyi Elektronic Kft. potvrđuje da je ovaj proizvod zadovoljava onzone zahtevne direktive 2014/65/EU. • Deklaracija o Usaglosnosti možete potražiti sa email adresom somogyi@somogyi.hu

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mještaj ih sa komunalnim otpadom, to očistjuće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinja! Somogyi je uveo mogu predati na reciklaciju u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama s lokalne proizvodnje. Elektronski otpad se može predati i odredbenim reciklačkim centrima. Ovim stite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećem propisima prihvatom i inosim svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. - Jovana Mikula 56, 24200 Subotica, Srbija
Tel.: +381 (0)24 666 270 • www.elementa-e.si - Država uvoza: Mađarska Država porekla: Kitajska Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

univerzální dálkový ovládač

Nastavení fixního kódu

Upozornění! Nastavení je možné nastavovat jen jedno tlačítko, k nastavení dalších tlačítek zapojte kód užívání kvůli každému tlačítku!

1. krok: držíte taster (1) (pritisnut), štěti krát pritisněte tipku (2), spusťte tipku (1).

2. krok: držíte taster (1) (pritisnut), štěti krát pritisněte tipku (2), spusťte tipku (1).

3. krok: dokrý držíte LED dioda utripa, držíte dalačko pritisnjeno tipko na originalnem daljinskom upravljaču kateri želite kopirati, taster držite pritisnutim sve dok na URC JUMP daljinskom upravljaču LED dioda ne počne začít utripati zelené barvy. S tím je sprejem signala uspešen.

4. krok: dok LED dioda utripa zelenou barvou kratko pritisnite želeni taster na URC JUMP daljinskom upravljaču. Če je kopiranje uspelo, bo LED dioda konstantno svetiće rdečou barvo. Po tem je funkcija tipke kopirana in pripravljena je za upotrebo.

Nastavení prepričnici kódu

Upozornění! Nastavení je možné nastavovat jen jedno tlačítko, k nastavení dalších tlačítek zapojte kód užívání kvůli každému tlačítku!

1. krok: držíte taster (1) (pritisnut), štěti krát pritisněte tipku (2), spusťte tipku (1).

2. krok: držíte taster (1) (pritisnut), štěti krát pritisněte tipku (2), držíte taster (1) (pritisnut), přepněte úspěšného postupu bude dálkový ovládač po dobu cca 30 vteřin pomalu běhnout bílou a je připraven ke spárování.

3. krok: Během bílou červené signalizace stiskněte dalačko tlačítka, které chcete na kopirovaném ovládači využít.

4. krok: Během bílou zelené signalizace stiskněte krátké držíte tlačítka, který si přejete kopirovat. V případě úspěšného postupu bude na dálkovém ovládači URC JUMP plynule bílou zelenou signalizaci.

5. krok: DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

6. krok: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

7. krok: Vyměňte baterii, vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

8. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

9. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

10. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

11. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

12. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

13. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

14. krok: Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku. Vyměňte tiskoucí pásku na tlačítka, vyměňte polohovací pásku.

univerzalni daljinski upravljač

Učenje fiksne kode

Pažnja! Istodobno se može podučavati samo jedan gumb, ponavljajte korake u nastavku za svaki gumb kako biste učili više gumba!

1. korak: postavite URC JUMP proizvod (daljinski upravljač) koji će se podučavati i daljinski upravljač koji želite kopirati jedan drugi.

2. korak: držite pritisnutu tipku (1), zatim četiri puta pritisnite gumb (2) i opustite tipku (1). Ako je uspešan, daljinski upravljač polako treperi oko 30 sekundi i spreman je za učenje.

3. korak: Dok treperi crveno, držite a držite taster dok se URC JUMP ne prevrati u trepcu ledije. Tada je signalizacija bila uspešna.

4. korak: Tokom trepcu zeleno boje pritisnite a držite tipku na URC JUMP-u, na koju želite podučiti tipku daljnog upravljača za kopiranje. URC JUMP označava uspešnu nastavu s kontinuiranim zelenim svjetlom. Gumb je spreman za učenje.

5. korak: PAŽNJO! Nakon podučavanja gumba URC JUMP-u, još spreman je za uporabu. Proizvod treba naučiti na daljinskem upravljaču (npr. Elektroniku otvaranja vrata, srednjostojni jedinicu), kao i originalnim daljinskim upravljačima. Ovaj postupak se razlikuje za svaki prijemnik i detaljno je opisan u uputama za uporabu prijemnika. Ovaj postupak se razlikuje za svaki prijemnik i detaljno je opisan u uputama za uporabu prijemnika. Molim vas, slijedite ovdje napisane upute! Nakon procesa učenja je taster pripravljen za použivanje!

6. korak: Učište tasterom učište tasterom s ovladavcem URC JUMP-eni ještě svádět připraven k použití! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP-eni ještě svádět připraven k použití!

7. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

8. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

9. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

10. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

11. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

12. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

13. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

14. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

15. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

16. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

17. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

18. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

19. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

20. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

21. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.

22. korak: TAKOŽ DULEŽITÉ! Po spárování tlačítka s ovládačem URC JUMP není již možné ovládání připraven! Ovládat musíte spárovat také jednotkou přijímatelnu s ovládáním URC JUMP.