


# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kávéfőző (otthoni használatra)

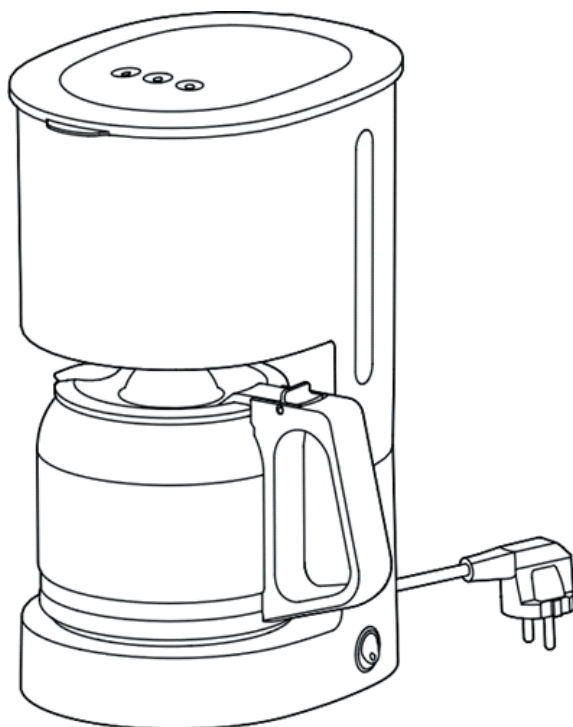


## TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági intézkedések	2
Fontos információk, alkatrésznevek és használati utasítások	3
Használata	4
Tisztítás	5
Hibaelhárítás, műszaki adatok	6

Köszönjük, hogy a Midea terméket választotta.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A helyes és biztonságos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- A készülék használata előtt különösen ügyeljen az „**Óvintézkedésekre**” és a „**Fontos információkra**”.
- Órizzze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

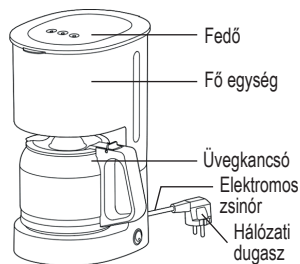

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ezeket az ajánlásokat kötelező betartania!

A balesetek, testi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

### FIGYELEM!

- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket.
- Ne sértse meg a tápkábelt és a csatlakozót.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy a csatlakozódugó nincs teljesen csatlakoztatva a konnektorba.
- Ne dugja be a csatlakozót a konnektorba, és ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel.
- Ne merítse vízbe a készüléket, a kábelt és a csatlakozókat, ne nedvesítse be.
- A tápkábel nem lóghat túl az asztal szélén, a munkafelületen, és nem érhet forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.
- Ne érintse meg azokat a helyeket, ahonnan a gőz jön, az arcát ne közelítse hozzájuk.
- Ne használja a készüléket a készülékhez tartozó üvegcansó nélkül vagy más kancsókkal.
- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek használhatják felnőtt felügyelete mellett, vagy miután elmagarázták nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették a lehetséges veszélyeit. A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek tisztíthatják és kezelhetik felnőtt felügyelete mellett. Kérjük, tartsa távol a készüléket a kábellel együtt 8 év alatti gyermekektől.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártónak, a szervizközpontnak vagy más képzett szakembernek kell kicserélnie.
- Ne használja a készüléket szekrényben.
- Ne használjon sérült hálózati aljzatot, mivel az tüzet okozhat.
- Ne helyezze a készüléket tűzhely közelébe: ez tüzet okozhat. A készülék tiszta, nem olajos felületre helyezhető.
- A készülék és a többi eszköz közötti távolság 30 cm-nél nagyobb legyen.


- Ha a készüléket nem használja, szállítás vagy tisztítás előtt kötelező kikapcsolni és a csatlakozódugót kihúzni a konnektorból.
- Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt gyermekektől.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha a berendezés nem várt módon leáll, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a konnektorból.
- Győződjön meg arról, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén feltüntetettel. Az elektromos túlmelegedés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa elosztóhoz. Ha több csatlakozó van csatlakoztatva, ügyeljen arra, hogy a készülékek összteljesítménye ne haladja meg a névleges értéket aljzati tápellátás.
- Óvatosan illessze a dugót az aljzatba.
- Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóból.
- Ne használja a készüléket, ha repedések vannak a felületén.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készülék csak az ebben a kézikönyvben meghatározott célokra szolgál.
- Működés közben vagy közvetlenül a készülék használata után ne érintse meg a fűtőlappal forró felületét vagy a testet.
- Ne mozgassa a készüléket üvegkancsóval együtt.
- Ne vegye ki az üvegkancsót (kávé) főzés közben.
- Ne használja a készüléket alacsonyan lévő felületeken.
- Ne mozgassa a készüléket, miközben a fedelénél fogva.
- Ne emelje fel a fedelet főzés közben és közvetlenül a használat után.
- Ne tegyen nem erre a célra szolgáló tárgyakat a készülék részei közé.
- Ne használja a készüléket, ha falhoz, bútorhoz van tolva vagy zárt térben van mint beépített szekrény
- Fogja meg a dugót, amikor kiveszi a csatlakozót a konnektorból.
- Ne húzza a vezetékét.
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt kézbe veszi, áthelyezi vagy tisztítja.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék használata közben ne akadjon be a tápkábel.
- A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.
- Amikor a forró kávé tartalmazó üvegkancsót fogja, ne emelje fel a fedelét.
- Forró folyadék szivároghat ki, vagy megégetheti a kezét.

## **FONTOS INFORMÁCIÓ**

- Ne öntsön más nem specifikus folyadékot a tartályba, például tejet vagy forró vizet. Ez károsíthatja a készüléket.
- Az üvegkancsót tartsa távol hőforrásoktól, és ne tegye mikrohullámú sütőbe. Ez töréshez vezethet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül. Ez hibás működést eredményezhet.


## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Tartály

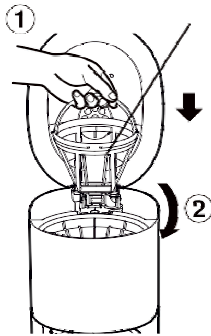

1. Győződjön meg arról, hogy a tartály külső oldala és a test külső oldala egyforma tájolású. Helyezze a tartályt a testbe.

2. Zárja le a fedelet.  
• Szétszerelés  
• Emelje fel a fedelet és húzza ki a kosarat

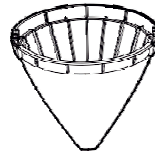


Szűrő

### Szűrőcsere

• Használhatja a mellékelt szűrő helyett papírszűrőt.

4-es számú kúpos papírszűrő használatát javasoljuk.

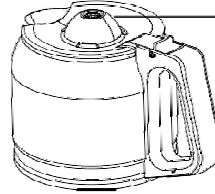

Üvegcansó fedele

### Üvegcansó

## HASZNÁLAT ELŐTT

Csomagolja ki és tisztítsa meg a készüléket. A következő lépéseket kell végrehajtani a készülék első használata előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használta.

- Minden eltávolítható alkatrészt meg kell mosni.
- Helyezze be a kosarat, a szűrőt és az üvegcansót.
- Ne használjon instant kávé
- Öntsön vizet a tartályba 8-as szintig, és fedje le.
- Csatlakoztassa a készüléket egy érintkezőhöz, és kapcsolja be a kapcsolót.
- Amikor a víztartály kiürült, kapcsolja ki a kapcsolót, és öntse ki a forró vizet az üvegcannából.

## HASZNÁLAT MÓDJA

1) Helyezze be a kosarat, a szűrőt és az üvegcansót.

- Öntse az őrölt kávé a szűrőbe.
- Helyezze az üvegcansót a főzőlapra.

### FIGYELEM!

*Az őrölt kávé kiöntésekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön belőle a víztartályba. Ez hibás működéshez vezethet.*

2) Öntsön vizet a tartályba, majd csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és kapcsolja be.

- A vizet egy másik tartályból kell beönteni.

### FIGYELEM!

*Ne öntsön vizet a 10-es jelzés fölé.*

*Ne öntsön forró vizet a tartályba, mivel gőz távozhat belőle.*

*Ne adjon hozzá vizet kávéfőzés közben.*

**Örölt kávé** - 1 csésze = kb. 120 ml.

Lefőzött kávé	Örölt kávé
2 csésze	2 teáskanál
4 csésze	4 teáskanál
6 csésze	6 teáskanál
8 csésze	8 teáskanál
10 csésze	10 teáskanál

3) A főzés után kapcsolja ki a gépet, és húzza ki az üvegkancsót. A kávéfőző a kávéfőzés után 40 perccel automatikusan kikapcsol.

### **Kávézacc eltávolítása**

1. Kapcsolja ki a kapcsolót.
2. Nyissa ki a fedelet, és hagyja kihűlni a kávézaccot, mielőtt kivenné.
3. Húzza ki a szűrőkosarat.
4. Távolítsa el a kávézaccot a szűrőből, vagy dobja ki a használt papírszűrőt.

### **Ismételt kávéfőzés**

1. Végezze el a „kávézacc eltávolítása” eljárást
2. Ismétlje meg az 1-3 pontokat
3. Várjon 5 percet, majd öntsön vizet a tartályba. Ha túl korán ad hozzá vizet, gőz csaphat fel.

### **Használat után**

- Használat után húzza ki a kávéfőzőt az elektromos hálózathoz.

Ha víz van a tartályban

- Kapcsolja ki a kávéfőzőt, öntse a vizet a kancsóba és öntse ki.

## **TISZTÍTÁS**

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt kötelező kihúzni a konnektorból és hagyni kihűlni a készüléket.

## **Készülék test / fűtőlap**

- Törölje meg alaposan egy kicsavart ronggyal. A test és a fűtőlap károsodásának elkerülése érdekében ne fogja meg őket kemény tárgyakkal, és ne dörzsölje fémszivaccsal.

## **Kosár**

- Mosogatószeres tisztítás és puha szivaccsal történő áttörlés javasolt.

## **Cseppmentes adagolószelep.**

Ez a szelep megakadályozza a maradványok lecsapódását a kosárban.

- Öntsön vizet a kosárba.
- Nyomja meg az adagolószelepet és rázza meg a kosarat 2-szer.

## **Üvegkancsó**

- Mosogatószeres tisztítás és puha szivaccsal történő áttörlés javasolt.

## **Szűrő**

- Folyó víz alatt mossa meg.
- Ne használjon kefét, mosogatószert vagy fémszivacsot. Ez károsíthatja a szűrőt, vagy mosogatószer szagot hagyhat maga után.
- **Ha a főzési ciklus túl lassú, tisztítsa meg a víztartályt citromsavval.**

A főzés folyamatát lelassítja az ásványi anyagok, például a kalcium lerakódása a vízcső és a víztartály falán.

Vízkő leggyakrabban olyan helyeken képződik, ahol a víz ásványi anyagokban gazdag.

1. Helyezze be a kosarat és az üvegkancsót.
2. Öntsön vizet az edénybe a 8-as jelzésig, és adjon hozzá kb. 20 g (2 evőkanál) citromsavat. Keverje meg és fedjük le fedővel.
3. Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz, és kapcsolja be.
4. Amikor a víztartály kiürült, kapcsolja ki a készüléket, és öntse ki a forró vizet az üvegkancsóból.
5. Ismétlje meg az 1-4. lépéseket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a citromsav szagát.

## KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel, ellenőrizze a következőket:

Probléma	Ok
Az őrölt kávé kijut a szűrőből	- Túl sok kávé (több mint 10 adagnyi) tett bele. - Ne tegyen 10 adagnál több kávé a készülékbe - A szűrő sérült - Cserélje ki a szűrőt
A kávé túl lassan készül, vagy nem szivárog át a szűrőn	- Vízkő képződött a víztartályhoz vezető cső falán - A víztartályt citromsavval kell megtisztítani.
A kávézacc a csészébe kerül	- Finomra őrölt kávéhoz való szűrőt használjon. - Használja az ajánlott 4-es számú papírkúpos szűrőt

## TECHNIKAI ADATOK

Áramellátás:..... 220-240 V, 50-60 Hz

Energiafogyasztás:..... 820-980 W

Maximális vízmennyiség:..... 1,25 l

Méret (B x L x H): ..... 26,5 x 17 x 33 cm

Tömeg: ..... 1,61 kg

## BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A jelölés azt mutatja, hogy ezt a terméket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt kidobni az EU területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból adódó esetleges környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében, megfelelő módon újra kell hasznosítani az anyagi erőforrások újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez forduljon az újrahasonosító központhoz. A termék újrahasonosításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi hatósághoz és a települése hulladék-újrahasonosítási hivatalához.



A készülék megfelel Magyarország műszaki és ökológiai követelményeinek.

## GARANCIA ÉS SZERVÍZ

A garancia időtartama 2 (két) év attól az időponttól számítva, amikor a felhasználó a terméket megvásárolta. A készülékre vonatkozó garanciát a nyugta és a jótállási jegy igazolja, amelyen fel van tüntetve a vásárlás dátuma, a készülék neve és a jótállás dátuma. Kérjük, őrizze meg ezeket a dokumentumokat a teljes garanciális időszak alatt.



MA-D1502AW1

**Gyártó:**

Guandun Midea Konsumer Elektryk Manufakturing LTD  
Cím: 528311 No. 68, Guanle Roand, Bejczao, Shunde, Foshan, Kína.