



Újratölthető Akkumulátor Gyorsindítási útmutató - HU



Mit tartalmaz



Újratölthető akkumulátor




Figyelmeztető matrica


Az akkumulátorok feltöltése

- 1 Oldja ki a kamerát a kameraházból. Nyomja meg a kamera alatti töltőnyílás nyomógombját. A kamera kattán, amikor leválik a kameraházból.

Győződjön meg róla, hogy eltávolította az egyes akkumulátorok érintkezőit fedő PLEASE REMOVE (KÉREM Távolítsa el) címkét. Helyezze be az akkumulátort a kamerába, majd csúsztassa a kamerát és az akkumulátort a kameraházba.

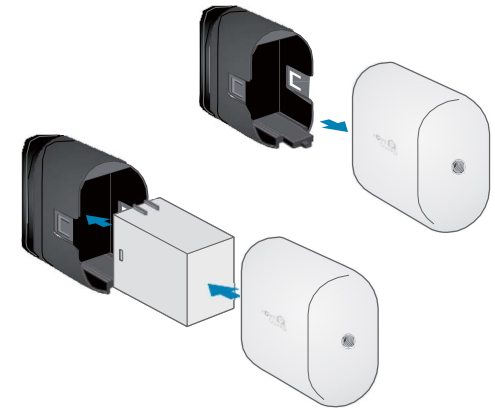

- 2 Az akkumulátor töltéséhez használja a mellékelt hálózati adaptert. Igazítsa, majd helyezze az akkumulátort az elemtartóba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamera töltőportjához. A kamerán lévő LED-kijelző mutatja a töltés állapotát (kizárólag csatlakoztatva).

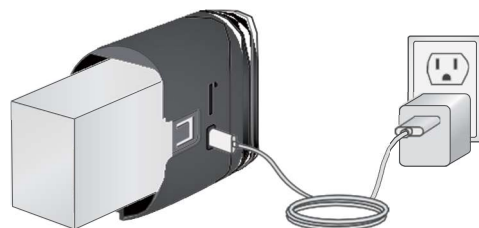

LED kijelző

Megjegyzés: A z akkumulátor LED pirosan villog, amíg a biztonságos töltési hőmérsékleten (0-45°C) kívül van. Ebben az állapotban a kamera bekapcsolva marad, de az akkumulátor nem töltődik a biztonságos hőmérsékleti tartományon kívül.

Jelzőfény állapota:

	Csatlakozva a hálózathoz	Kék
	Hálózati hiba	Piros és kék villog
	Alvó mód / Teljesen feltöltve	Nincs
	Töltés	Zöld
	Készülék indul	Piros
	Töltés hiba	Zöld villog
	Hálózati konfigurációra vár	Piros villog

Biztonsági és megfelelőségi információk

Újratölthető akkumulátorok biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó irányelvek

Az akkumulátorok felrobbanhatnak, lángra kaphatnak és égési sérüléseket okozhatnak, ha szétszerelik, kilyukasztják, elvágják, összezúzzák, rövidre zárják, elhamvasztják, újratöltik (eldobható cellák), vagy víznek, tűznek vagy magas hőmérsékletnek teszik ki őket.

Az optimális biztonság és teljesítmény biztosítása érdekében csak a Homeguard vagy a szállító által jóváhagyott akkumulátorokat használjon. Ha nem biztos abban, hogy egy csereakkumulátor vagy töltő kompatibilis-e, forduljon a Homeguardhoz.

NE:

- Ne használja ezt az akkumulátorcsomagot a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne használjon akkumulátort, ha sérültnek, duzzadtnak vagy kompressziósnak tűnik. Ilyen például, de nem kizárólagosan, a szivárgás, szagok, horpadások, korrózió, rozsdás, repedések, duzzanat, olvadás és karcok.
- Ne szedje szét, törje össze, lyukassza ki vagy zárja rövidre az érintkezőket.
- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy 60°C (140°F) feletti hőmérsékletnek. Ne helyezze az akkumulátort olyan helyek mellé, amelyek felforrósodhatnak, mint például, de nem kizárólagosan, a helyiség fűtőberendezése, főzőfelület, főzőkészülék, vasaló, radiátor vagy kandalló, illetve annak közelében.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátor vagy a Homeguard eszköz vizes legyen. Még ha meg is száradnak és látszólag normálisan működnek, az áramkörök lassan korrodálódhatnak, és meghíúsíthatják a biztonsági áramköröket.
- Ne helyezze az akkumulátort olyan zsebbe, táskába vagy más, fémtárgyakat, például kulcsokat, ékszereket vagy szerszámokat tartalmazó tárolóedénybe.
- Ne tárolja az akkumulátorcsomagot veszélyes vagy éghető anyagokkal együtt. Hűvös, száraz, szellőztetett helyen tárolja.
- Ne tölts be az akkumulátort visszafelé. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó üres és mentes a nedvességtől vagy laza törmeléktől.
- Ne ejtse le az akkumulátort vagy a Homeguard készüléket. Ha leejti, különösen kemény felületre, károsíthatja az akkumulátort vagy a

5

Homeguard készüléket. Ha az akkumulátorcsomag vagy a Homeguard készülék sérülésére gyanakszik, cserélje ki.

MINDIG:

- Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- Kövesse a Gyorsindítási útmutatóban és a Homeguard termék felhasználói kézikönyvében található utasításokat.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanításához kövesse a helyi hulladék- és újrahasznosítási törvényeket és irányelveket.

NYILATKOZAT

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A HOME GUARD KIZÁR MINDEN FELELŐSÉGET, AMELY A HOME GUARD ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROKTÓL ELTÉRŐ AKKUMULÁTOROK HOME GUARD KÉSZÜLÉKÉBEN VALÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A TŰZET, VAGYONI KÁRT, TESTI SÉRÜLÉST. ÉS/VAGY HALÁL. ÖN VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT, AMELY A HOME GUARD ÚJRATÖLTHETŐ ELEMECTŐL ELTÉRŐ ELEMENK HOME GUARD KÉSZÜLÉKEKBEN VALÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A TŰZET, A VAGYONI KÁRT, A TESTI SÉRTÉST ÉS/VAGY A HALÁLT.

Hulladékelemek ártalmatlanítása



Ez a szimbólum az elemeken azt jelenti, hogy az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy leadja őket egy megfelelő gyűjtőhelyen az elemek újrahasznosítása céljából.

Ez a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek az elemekben lévő veszélyes anyagok esetleges jelenlétéből adódhatnak, és amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okozhat. Az ártalmatlanítási előírások régióként eltérőek. A régi akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. További információkért arról, hogy hol lehet újrahasznosítani az elemeket, valamint az elektromos és elektronikus hulladékokat, kérjük, forduljon a helyi városi/önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

6